digitale Funktechnik 2,4 GHz

WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

Videoüberwachung

Art.- Nr. 51095

Wichtig

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:
http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA_stabo_WLAN_outdoorcam_fisheye180HD_DE_EN.pdf

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt stabo Elektronik GmbH, dass die Funkanlage Typ
stabo WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://stabo.de/fileadmin/DoC/DoC_stabo_WLAN_outdoorcam_fisheye180HD_DE_EN.pdf

Lieferumfang
180° HD-Farbkamera (1080P) mit integriertem WLAN-Modul
Netzteil (12 V DC / 1 A) mit Stromversorgungskabel (6 m)
Quickstart-Bedienungsanleitungen DE/EN
Montagematerial

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.
Prüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob äußerliche Beschädigungen vorliegen.
In diesem Fall nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb,
sondern setzen sich umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
Bitte entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Objektiv.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen: Abweichungen möglich.
Copyright © 11/2018 stabo Elektronik GmbH

Kamera	
WiFi-Frequenz	2.4-2.4835 GHz
WiFi-Sicherheit	WPA / PSK
WiFi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Bildauflösung	1080P(1280x960)
Bildsensor	½" CMOS Sensor
Blickwinkel (Diagonal)	180° Horizontal, 110° Vertikal
Einzel-Bildrate	25-30 fps
Objektiv	Fisheye, f:1.44 mm
Alarm- Modus	Motion Detection
Betriebsspannung	230V AC / 12 V DC / 1 A
Arbeits-Temperaturbereich	-15° C ~ 50° C
Nachtsichtweite	max. 10- 15 m
Mikro SD card slot	max.128 GB
Maße Durchmesser/ Höhe	95 mm / 50 mm
Maße / Gewicht	Ø 63 x 167 mm, 285 g

Montage und Anschluss der Kamera

Wichtige Hinweise:

Inbetriebnahme:
Bitte achten Sie bei der Ausrichtung und Funktion der Kamera darauf, keinen nachbarschaftlichen oder öffentlichen Bereich einzusehen! Für den Einsatz der Kamera ist ein stabiles/schnelles WLAN erforderlich!

Stromversorgung:
Das Netzteil der Kamera darf nicht den Witterungseinflüssen im Freien ausgesetzt werden!

Befestigung:
Die Kamera ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.
Achten Sie auf einen stabilen Untergrund, der starke Vibrationen und/oder Stürze ausschließt.

Bedienungsanleitung
stabo WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

QR Code

stabo Elektronik GmbH . Münchewiese 16 . 31137 Hildesheim / Germany
Tel. +49 (0) 5121 7620-0 . Fax: +49 (0) 5121 516847
Internet: www.stabo.de . E-Mail: info@stabo.de

Bedienungsanleitung
stabo WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

QR Code

Quickstart Bedienungsanleitung Android

WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD
Art.- Nr. 51095

Wichtig

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:
http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA_stabo_WLAN_outdoorcam_fisheye180HD_DE_EN.pdf

Quickstart Bedienungsanleitung

WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

stobo FÜR GUTE VERBINDUNG

www.stabo.de

1 Laden Sie die App herunter

2 Installieren Sie die App

3 Kamera an das Netzteil anschließen

Durch ständige Aktualisierung des Produkts und der Software ergibt sich möglicherweise eine Abweichung zwischen der Bedienungsanleitung und der App Oberfläche.

Alle Anweisungen sind abhängig von der tatsächlichen Bedienoberfläche.

4 Starten Sie die App

5 Melden Sie sich an

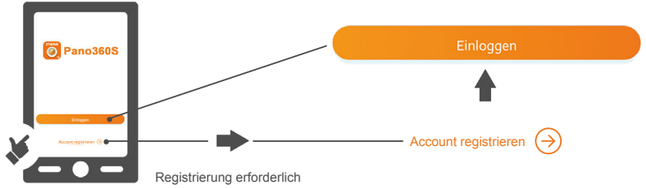

Quickstart Bedienungsanleitung

WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

stobo FÜR GUTE VERBINDUNG

www.stabo.de

6 Fügen Sie ein Gerät hinzu

7 Wählen Sie Ihr Gerät aus

8 Mit Ihrem WLAN verbinden

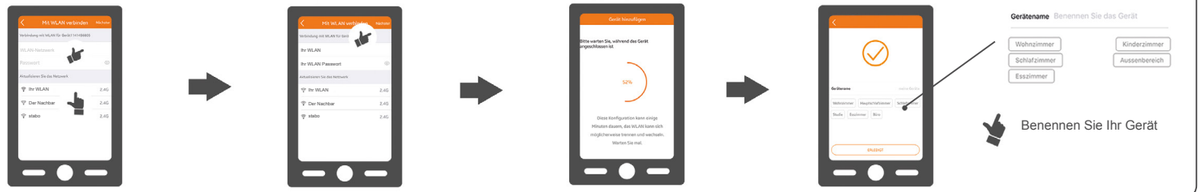

9 Funktionsbereit

Bedienungsanleitung
stabo WLAN outdoorcam_fisheye 180° HD

QR-Code