


## Beiblatt zur Bedienungsanleitung

# stabo magnum multi

Art.-Nr. 30025

**Kanäle/channels** 80 FM(4W), 40 AM(1W)  
 40 FM(4W), 40 AM(1W)  
 40 FM(4W) CEPT  
 40 FM(4W), 40 AM(4W)  
 40 FM(4W), 40 AM(4W)  
 mit einem Trägerversatz von -5 KHz

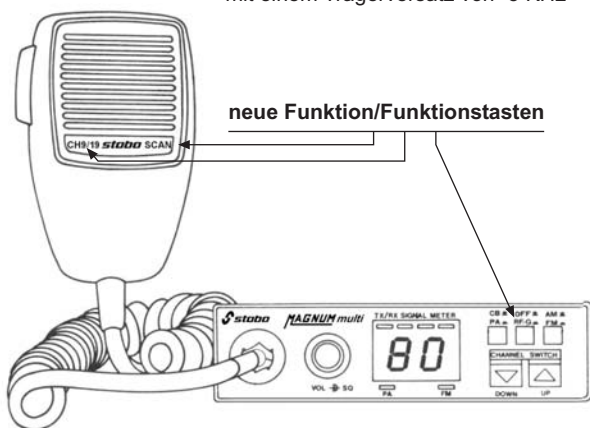

Ihre stabo magnum multi ist jetzt mit einem neuen Mikrofon ausgestattet. Dieses hat zusätzliche Tasten für den Scan Modus und die Kanal 9/19 Funktion. Daher werden die folgenden, in der Bedienungsanleitung aufgeführten Themen, durch dieses Beiblatt ersetzt:

1. Länderprogrammierung
2. Kanal 9 Schalter (jetzt RF-Gain Schalter)
3. Beschaltung des Mikrofonsteckers

### Zusätzliche Funktionstasten am Mikrofon

4. CH9/19 Taste
5. SCAN Taste

### 1. Länderprogrammierung

Bei ausgeschaltetem Gerät wird die SCAN-Taste gedrückt und festgehalten. Gleichzeitig wird das Gerät eingeschaltet. Danach wird die Taste losgelassen und im Display erscheint eine Zahl

zwischen 1 und 5. Jede Zahl steht für eines der fünf folgenden Länderprogramme:

- 1: 80 Kanäle FM mit 4 Watt und 40 Kanäle AM mit 1 Watt:  
**Deutschland-Modus**
- 2: 40 Kanäle mit 4 Watt in FM und 1 Watt in AM: **EU-Modus**
- 3: 40 Kanäle mit 4 Watt in FM: **CEPT-Modus**
- 4: 40 Kanäle mit 4 Watt in AM und FM: **Spanien-Modus**
- 5: 40 Kanäle mit 4 Watt in AM und FM mit einem Trägerversatz von -5 KHz. Dieser Modus ist ausschließlich in Polen erlaubt.

Die Auswahl der benötigten Länderprogrammierung geschieht mittels der Kanalwahl-Tasten (8). Nachdem die Programmierung erfolgt ist, wird das Gerät ausgeschaltet.

Beim nächsten Einschalten wird das Gerät automatisch mit der ausgewählten Länderprogrammierung gestartet.

## 2. Kanal 9 Schalter

Der bisherige Kanal 9 Schalter wurde durch einen RF-Gain Schalter ersetzt und dient zum Abschwächen starker Empfangssignale im AM Betrieb. Speziell bei Fahrten in der Kolonne kann es zu Übersteuerungen und damit zu Verzerrungen der Sprache kommen. In diesem Fall ist der RF-Gain Schalter zu betätigen.

## 3. Beschaltung des Mikrofonsteckers

Statt der bisher 4-poligen wird jetzt eine 6-polige Buchse verwendet. Die Beschaltung entspricht der üblichen stabo-Beschaltung.

## Zusätzlicher Funktionstasten am Mikrofon

### 4. Taster für die schnelle Kanal 9/19 Umschaltung

Wird die CH9/19-Taste einmal gedrückt wechselt das Gerät vom bisher benutzten Kanal auf Kanal 9. Bei der erneuten Tastendruck wechselt das Gerät auf Kanal 19 und bei der dritten Betätigung wechselt es auf den Ausgangskanal zurück.

### 5. Taster für die SCAN-Funktion

Die SCAN-Taste dient während des Einschaltens zur Umschaltung auf die Länderprogrammierung und startet während des normalen Betriebs den Suchlauf. Dazu muss die Rauschsperrung geschlossen sein. Jedes Signal, das die Rauschsperrung öffnet, stoppt dann den Suchlauf.

So lässt sich bei einem ruhigen Band schnell nach belegten Kanälen suchen. Zum Ausschalten der SCAN-Funktion muss die Taste erneut gedrückt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Copyright © 11/2008 stabo Elektronik GmbH



stabo Elektronik GmbH · Münchwiese 14-16 · 31137 Hildesheim/Germany  
Tel. +49 (0) 5121-76 20-0 · Fax: +49 (0) 5121- 51 29 79  
Internet: [www.stabo.de](http://www.stabo.de) · E-Mail: [info@stabo.de](mailto:info@stabo.de)